

KitchenAid

Trummelviilutaja/riivija komplekt Mudel 5KSMVSA




Olulised ohutusnõuded


Elektrooniliste seadmete kasutamisel tuleb alati järgida ohutusnõudeid ning allpool välja toodud ettevaatusabinõusid.

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Elektrishoki vältimiseks ei tohi seadet, pikendusjuhet ja pistikut vette või muudesse vedelikesse kasta.
3. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ilma järelevalveta väikestele lastele või nõrga tervisega inimestele.
4. Enne pesemist ning ajaks, mil masinat ei kasutata, tõmmake juhe seinakontaktist välja.
5. Vältida seadme liikuvaid osi. Hoida näpud avausest eemal.
6. Seadet ei tohi kasutada juhul, kui on põhjust arvata, et see on rikkis, kahjustatud või kui masina juhe ning pistik on mingil moel kahjustada saanud. Antud juhul viige masin koheselt ülevaatamiseks ning parandamiseks ametlikku teeninduskeskusesse.
7. Tootja poolt mittesoovitavate lisade kasutamine võib lõppeda tulekahju, elektrishoki või muu vigastusega.
8. Õuetingimustes mitte kasutada.
9. Jälgige, et juhe ei ripuks üle lauaääre või leti.
10. Ärge kunagi lükake toitu avause kätte. Alati kasutage selleks toidutõukurit.
11. Terad on väga teravad. Käsitseta ettevaatlikult.
12. See toode on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises


Lisaseadme komplekti kuulub

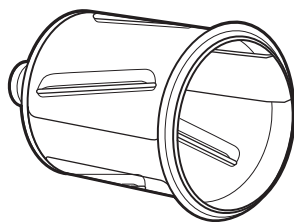


Viilutaja (3 mm)

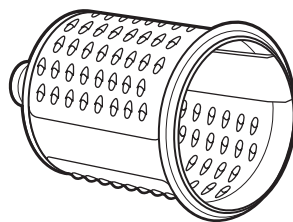

Keskmise jämedusega riiv
(4mm)

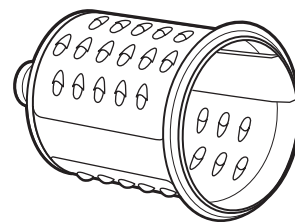


Jäme riiv (6mm)

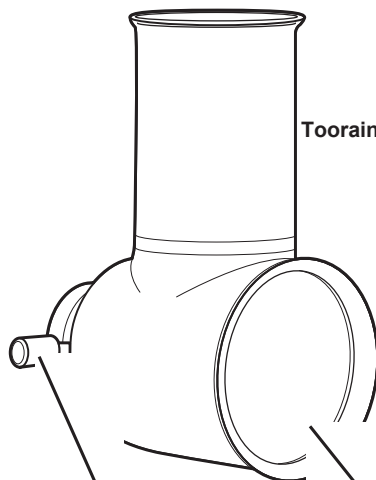

Tooraine sisestamisava

Fiksaatornupp

Trummlite sisestamisava

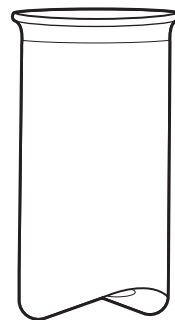


Suur suruja




Väike suruja


Lisaseadme kinnitamine

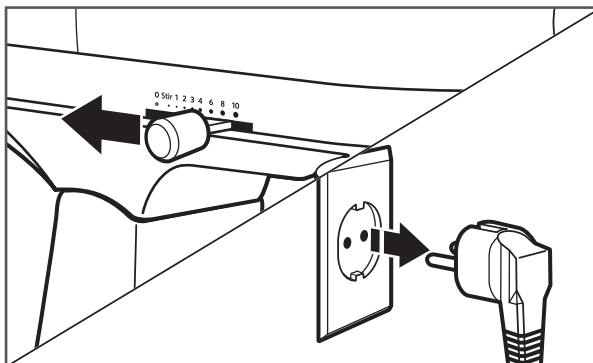


- 1** Aseta mikseri kiiruse nupp asendisse „0“(OFF)
Tõmba mikser seinakontaktist välja.

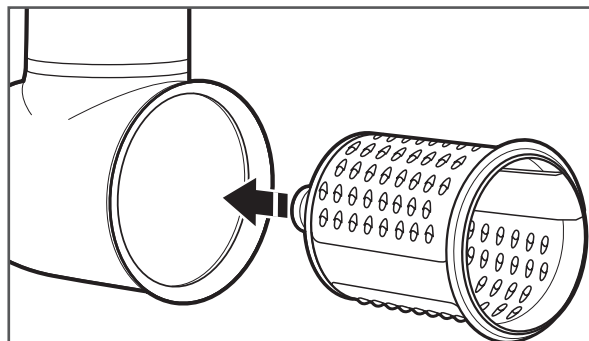


- 2** Kinnitage valitud trummel seadme kerele ja lukustage trummel seadme küljel oleva fiksaatornupuga.

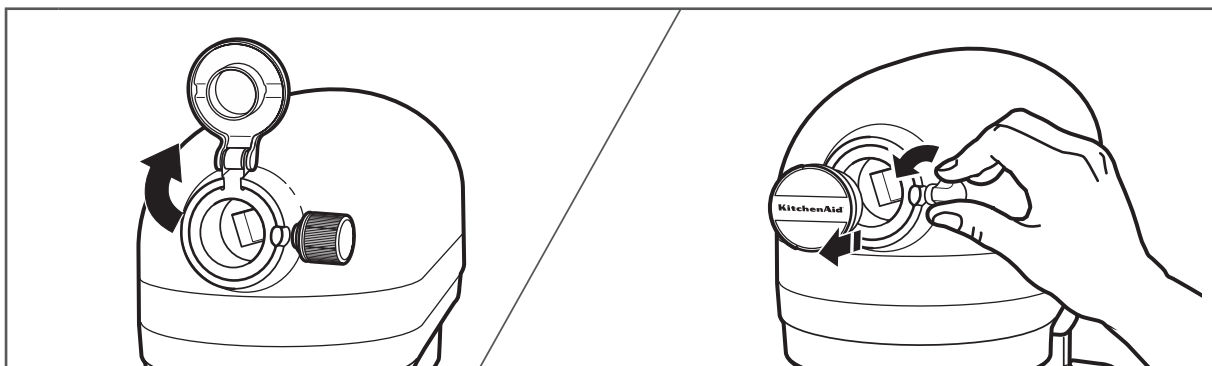

- 3** Keera lahti mikseri ninaosas olev lisaseadmete kinnitusauku sulgev kruvi, keerake kruvi vastupäeva ja eemaldage kate.

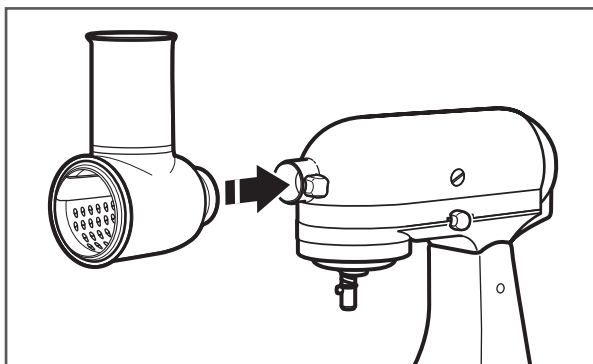

- 4** Sisestage seade lisaseadmete kinnitusauku, liigutades vajadusel seadet, et see sobiks kinnitusauguga.

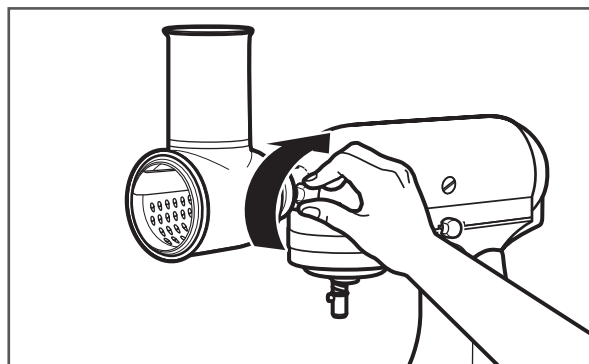

- 5** Kinnitage kinnitus nupp, keerates seda päripäeva kuni see on täielikult kinnitunud.

Köögilja viilutaja/ riivide kasutamine

Trummel mille te valite, peab vastama vastavale toidule mida te soovite viilutada, hakkida või riivida.

Siin on mõned nõuanded:

Keskmise jämedusega riiv (4mm) -toored juurviljad toorelt kasutamiseks; mandlid ja pähklid küpsetamiseks, puuviljad, pehmed juustud

Jäme riiv (6mm) -toored juurviljad suppidele, puuviljad küpsetistele, mandlid, pähklid, šokolaad katteks, juust.

Viilutaja (3 mm) -kartulid, sibul, juurviljad, puuviljad

Köögilja trummelviilutajale (5KSMVSA) on võimalik juurde osta lisa trumlid (5KSMEMVSC)

Köögilja trummelviilutaja/riivija puhastamine

Kõik osad ei ole nõudepesumasinas pestavad.

Trummelviilutaja ja -riivid. Pese trumlid sooja vee ja pehme puhastusainega.

Loputa ja kuivata pehme rätikuga. Võib pesta nõudepesumasinas.

Trummelviilutaja korpus. Pese korpus sooja vee ja pehme pesuainega. Loputa ja kuivata pehme rätikuga. Ei või pesta nõudepesumasinas.

Maaletooja ja järelteenindus:

Home Decor OÜ

Valukoja 7/2, Tallinn, 11415

Tel.+372 555 09 561

www.kitchen.ee

info@kitchen.ee

facebook: KitchenAid Eesti