

5KSB1585

**KitchenAid**

# BLENDERA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

## SATURS

### **BLENDERA DROŠĪBA**

Svarīgi drošības pasākumi	3
Prasības attiecībā uz elektrību	4
Nolietotu elektroierīču utilizācija	5

### **DAĻAS UN FUNKCIJAS**

#### **BLENDERA SALIKŠANA**

Blendera sagatavošana lietošanai	6
----------------------------------	---

#### **BLENDERA LIETOŠANA**

Blendera lietošana	7
Funkcijas „Karsti ēdieni” (Hot Foods) lietošana	8
Funkcijas „Ledus smalcināšana” (Crush Ice) lietošana	9
Funkcijas „Pulsācija” (Pulse) lietošana	10
Blendera krūkas trauciņš sastāvdaļu pievienošanai	11
Ātruma izvēle	11

### **PADOMI, KĀ SASNIEGT LIELISKUS REZULTĀTUS**

Padomi	12
Kā?	12

### **APKOPE UN TĪRĪŠANA**

Blendera tīrīšana	13
-------------------	----

### **PROBLĒMU NOVĒRŠANA**

Blenderis nedarbojas, kad ir izvēlēts iestatījums	14
Blenderis darbības laikā apstājas	14

### **GARANTIJA UN TEHNISKĀ APKOPE**

„KitchenAid” blendera garantija	15
Klientu apkalpošana	15

# BLENDERA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

## Jūsu un citu cilvēku drošība ir Joti svarīga.

Šajā pamācībā un uz jūsu ierīces esam snieguši daudzus svarīgus drošības paziņojumus. Vienmēr izlasiet un ievērojet šos paziņojumus.



Šis apzīmējums brīdina par drošību.

Šis apzīmējums jūs brīdina par iespējamu apdraudējumu, kas var nogalināt vai ievainot jūs un citus.

Visi drošības paziņojumi sekos šim brīdinājuma apzīmējumam un vārdam „BĒSTAMI” (“DANGER”) vai „BRĪDINĀJUMS” (“WARNING”). Šie vārdi nozīmē:



Jūs varat tikt nogalināts vai smagi ievainots, ja Jūs nekavējoties neizpildīsiet norādījumus.



Jūs varat tikt nogalināts vai nopietni ievainots, ja neizpildīsiet norādījumus.

Visos drošības paziņojumos būs norādīts, kāds ir iespējamais apdraudējums, kā samazināt savainojuma iespēju un kas var notikt, ja netiek ievēroti norādījumi.

## SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

### Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro galvenie drošības pasākumi:

1. Izlasiet visus norādījumus.
2. Lai izsargātos no elektriskās strāvas trieciena, neiegremdējiet blnderi ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Bērni, kas vecāki par 8 gadiem un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu šo ierīci drīkst lietot tikai par viņu drošību atbildīgo personu uzraudzībā, vai, ja ir apmācīti, kā droši lietot ierīci un saprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt ierīci vai veikt tās parasto apkopi.
4. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, kad to nelietojat un pirms tās tīrišanas. Pirms daļu uzlikšanas vai noņemšanas un pirms tīrišanas ļaujiet ierīcei atdzist.
5. Nepieskarieties ierīces kustīgajām daļām.
6. Nelietojiet blnderi ar bojātu vadu vai spraudkontaktu, pēc darbības traucējumiem vai tad, ja tas ir nokritis vai sabojāts. Nogādājiet blnderi tuvākajā pilnvarotajā Klientu apkalpošanas centrā pārbaudei, remontam, elektriskās sistēmas vai mehānismu regulēšanai.

## BLENDERA DROŠĪBA

7. Nelietojiet blenderi ārpus telpām.
8. Neļaujiet elektrības vadam karāties virs galda vai letes malas.
9. Blenderēšanas laikā nelieciet blenderī rokas vai galda piederumus, lai nepieļautu smagus ievainojumus cilvēkiem vai bojājumus blenderim. Drīkst izmantot skrāpi, bet tikai tad, kad blenderis ir izslēgts.
10. Asmeņi ir asi, tādēļ rīkojieties ar tiem uzmanīgi.
11. Vienmēr lietojiet blenderi ar uzliktu vāku.
12. Tādu piederumu lietošana, ko nav ieteicis „KitchenAid”, var radīt traumu risku.
13. Vienmēr lietojiet blenderi ar stingri uzliktu vāku; blenderējot karstus ēdienus, lietojiet vienīgi funkciju "Karsti ēdieni" (Hot foods).
14. Mirgojoša indikatorlampiņa signalizē par ierīces gatavību darbībai – nepieskarties asmeņiem vai ierīces kustīgajām daļām!
15. Ierīce paredzēta tikai sadzīves lietošanai.

## SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS

### Prasības attiecībā uz elektrību

#### ⚠ WARNING



**Strāvas trieciena risks  
iespraust sazemētā  
kontaktligzdā!  
Neizņemt zemējuma zaru!  
Neizmantot adapteri!  
Neizmantot pagarinātāju!  
Šo norādījumu neievēro-  
šanas sekas var būt nāve,  
ugunsgrēks vai elektrošoks.**

Jauda vatos: 615 vati  
Spriegums: 220-240 volti  
Frekvence: 50/60 Hz

**PIEZĪME:** Ja spraudkontaktu nevar iesprauzt kontaktligzdā, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā veidā nepārveidojiet spraudkontaktu. Nelietojiet adapteri.

Nelietojiet pagarinātāju. Ja elektrības vads ir pārāk īss, lūdziet kvalificētam elektriķim vai Klientu apkalpošanas centra darbiniekam ierīkot kontaktligzdu ierīces tuvumā.

# BLENDERA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

## Nolietotu elektroierīču utilizēšana

### Atbrīvošanās no iepakojuma.

Iepakojuma materiāls ir 100% otrreiz izmantojams un apzīmēts ar otrreizējas izmantošanas simbolu .

No dažādām iepakojuma daļām jāatbrīvojas atbilstoši tās vietējās iestādes noteikumiem, kas regulē atkritumu apsaimniekošanu.

### Ierīces utilizācija


- Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
- Pareizi atbrīvojoties no nolietotās ierīces, palīdzēs novērst nepareizas

utilizācijas negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

- Simbols  uz ierīces vai tai pievienotajiem dokumentiem norāda, ka ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet tā jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas centrā turpmākai pārstrādei.

Plašāku informāciju par ierīces apstrādi un otrreizēju izmantošanu var saņemt vietējā kompetentajā iestādē, sadzīves atkritumu savākšanas dienestā vai veikalā, kur iegādājāties ierīci.

## DAĻAS UN FUNKCIJAS

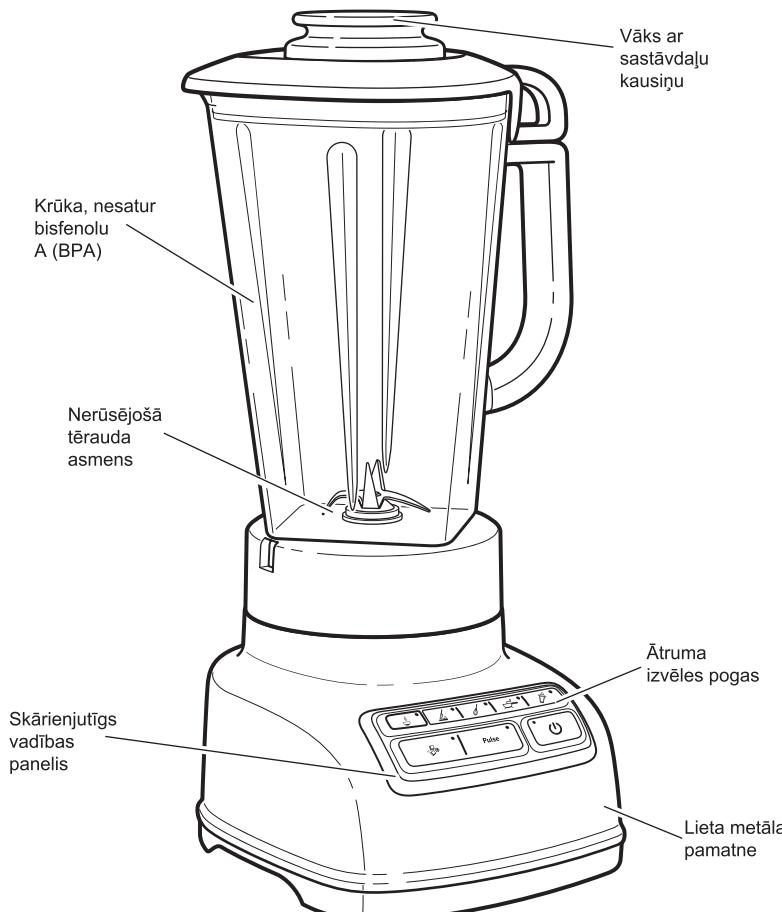

# BLENDERA SALIKŠANA


## Blendera sagatavošana lietošanai

### Pirms pirmās lietošanas reizes


Pirms blendera pirmās lietošanas reizes noslaukiet tā pamatni ar siltu mitru drāniņu, pēc tam notīriet ar mitru drāniņu. Nosusiniet sausu ar mīkstu drāniņu. Nomazgājiet krūku, vāku un sastāvdāļu traucīju siltā ziepjūdenī (skatīt sadāju „Apkope un tīrišana”). Noskalojiet daļas un noslaukiet sausas.




- 1 Savietojiet krūkas tapas ar spraugām pamatnē. Krūkas rokturis var būt pa labi vai pa kreisi no pamatnes.

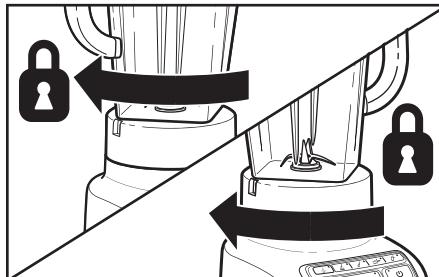

- 2 Grieziet krūku pulksteņrādītāju kustības virzienā ~ 1/8 pagriezienu, kamēr krūkanofiksējas vietā.

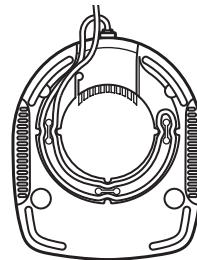

- 3 Noregulējiet blendera elektrības vada garumu.

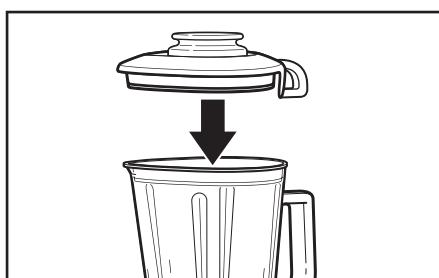

- 4 Stingri uzlieciet krūkai vāku tā, lai tā rokturis savietotos ar krūkas vāku, kā redzams attēlā.


**PIEZĪME:** kad krūka ir pareizi novietota, tai pilnībā jābalstās uz blendera pamatnes. Ja tā nav, atkārtojiet 1. un 2. soli.

## WARNING




**Strāvas trieciena risks!**  
**Iesprauzt sazemētā kontaktligzdā!**  
**Neizņemt zemējuma zaru!**  
**Neizmantot adapteri!**  
**Neizmantot pagarinātāju!**  
**Šo norādījumu neievērošanas sekas var būt nāve, ugunsgrēks vai elektrošoks.**

# BLENDERA SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

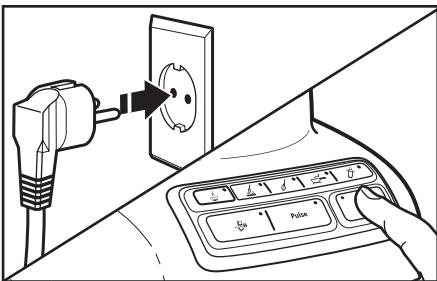

5 Pirms lietošanas pieslēdziet ierīci elektrotīklam un nospiediet pogu POWER . Strāvas indikators mirgos, kad ierīce ir gatava darbam.

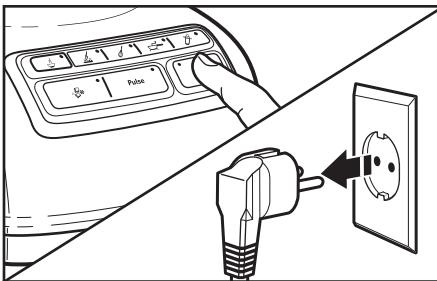

6 Pirms krūkas noņemšanas no pamatnes vienmēr nospiediet POWER , lai apturētu indikatora mirgošanu, un atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

## BLENDERA LIETOŠANA


### Blendera lietošana

#### Pirms lietošanas


Kamēr uz blenders deg strāvas indikators vai PULSE režīma indikators:

- neiejaucieties asmenī kustībā un
- nenoņemiet krūkas vāku.


Pirms blenders lietošanas pārliecinieties, vai krūze ir pareizi noviksēta uz blenders pamatnes.

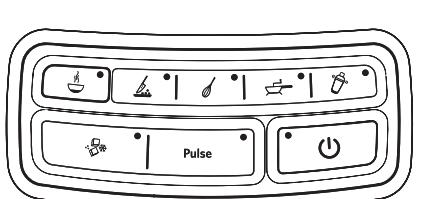

Blenderim ir četri ātrumi CHOP () , MIX () , PUREE () un LIQUEFY () . Tam ir arī 3 īpašas funkcijas: HOT FOODS () CRUSH ICE () un PULSE ( režīms.

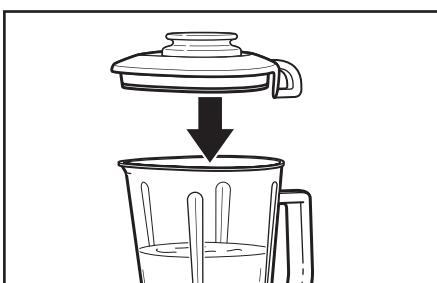


1 Ieliecieit sastāvdajas krūkā un stingri noviksējet vāku uz visas krūkas atveres.

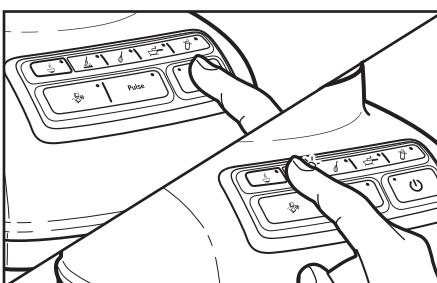

2 Nospiediet pogu POWER. Kad ierīce būs gatava darbam, mirgos strāvas indikators. Pēc tam nospiest vajadzīgā ātruma pogu. Paliks iedegts izvēlētā ātruma indikators. Iestatījumus var mainīt bez ierīces izslēgšanas, nospiežot citu ātruma pogu.

# BLENDERA LIETOŠANA

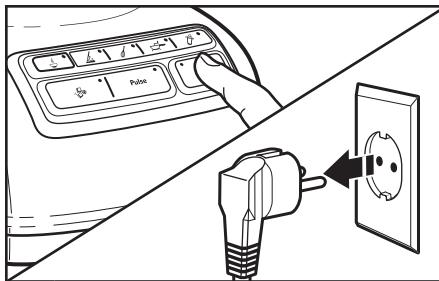


- 3 Lai ierīci apturētu, nospiest POWER, lai izslēgtu, otrreiz nospiest POWER. Pirms krūkas nonemšanas atvienot ierīci no tīkla.

**IEZĪME:** blenderis darbosies tikai tad, ja pirms ātruma izvēles būs nospiesta poga POWER (mirgos strāvas indikators).



- 4 Lai noņemtu vāku, izmantojiet cilpu vāka aizmugurē tā pacelšanai un blīves atbloķēšanai.

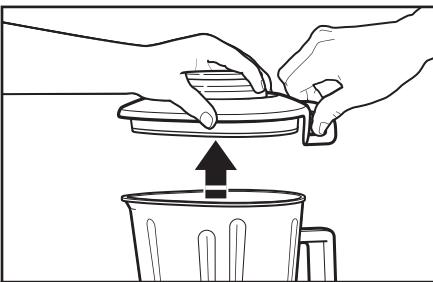


- 5 Pēc tam no sāna paceliet vāku, lai pilnībā noņemtu no krūkas.

## „Hot Foods” funkcijas lietošana

**SVARĪGI:** blenderējot karstu ēdienu vai šķidrumu, piemēram, zupas vai mērces, pārliecinieties, vai vāks ir stingrinofiksēts vietā un izmantojiet tikai funkciju „HOT FOODS” (KARSTI ĒDIENI) .




- 1 Pirms blendera lietošanas pārliecinieties, vai krūka ir pareizi novietota uz pamatnes.

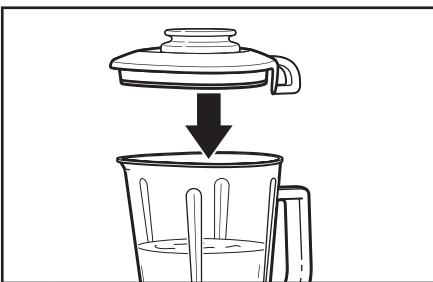


- 2 Ielieciet krūkā sastāvdajās, stingri uzlieciet vāku un pārliecinieties, vai vāka rokturis savietojas ar krūkas rokturi, kā redzams attēlā.

# BLENDERA LIETOŠANA

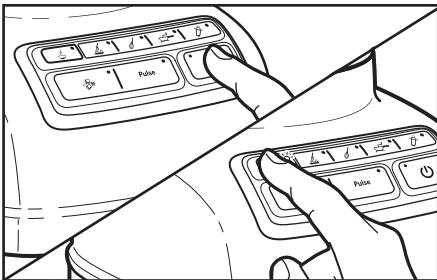

- 3 Nospiediet pogu POWER, pēc tam pogu HOT FOODS . Ielegsies indikators virs pogas Hot Foods. Šī funkcija sāk darboties ar mazu ātrumu, un 90 sekunžu laikā uzņem ātrumu, lai karstie ēdienu neizšķakstītos.

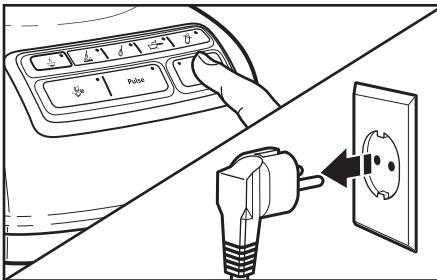


- 4 Kad funkcija Hot Foods beidz darboties, blenderis apstājas. Nospiediet pogu POWER, , lai izslēgtu ierīci. Pirms krūkas novēršanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

## Funkcijas „Crush Ice” lietošana


Blenderim ir funkcija „CRUSH ICE” ( ) (LEDUS SMALCINĀŠANA). Ja izvēlas šo funkciju, blenderis 30 sekundes automātiski pulsē ar nevienmērīgiem intervāliem optimālā ātrumā ledus vai citu sastāvdaļu sasmalcināšanai.




- 1 Pirms blendera lietošanas pārliecinieties, vai krūka ir pareizi novietota uz pamatnes.

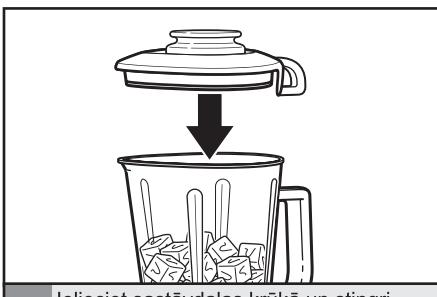

- 2 Ieliecieit sastāvdaļas krūkā un stingri uzliecieit vāku. Iepildiet ne vairāk kā 1/2 ledus kubu paplātes.

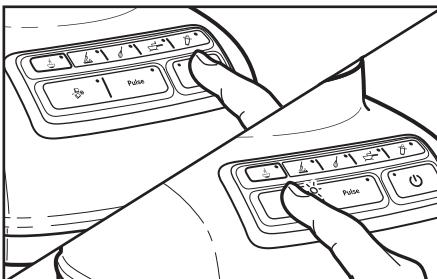

- 3 Nospiediet pogu POWER, pēc tam CRUSH ICE funkciju. Šai funkcijai ir ierobežots ilgums.

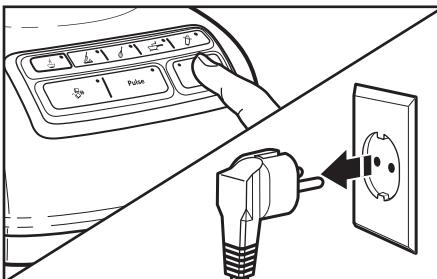


- 4 Kad funkcijas darbība beidzas, blenderis apstājas. Lai izslēgtu, nospiest POWER . Pirms krūkas novēršanas atvienojiet ierīci no tīkla.

**PADOMS:** vienlaicīgi apstrādājiet 1/2 standarta ledus kubu paplātes vai 6 līdz 7 ledus kubus. Maisīt ar lāpstīju drīkst tikai tad, kad blenderis ir izslēgts. „CRUSH ICE” ( ) funkcija ir optimizēta, lai sasmalcinātu ledu, nepievienojot šķidrumu.


# BLENDERA LIETOŠANA

## Funkcijas „Pulse” lietošana

Blenderim ir PULSE (<sup>Pulse</sup>) funkcija, kas ļauj izmantot pulsāciju jebkurā ātrumā.

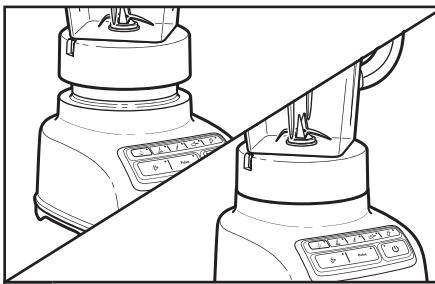


- 1 Pirms blendera lietošanas pārliecinieties, vai krūka ir pareizi novietota uz pamatnes.

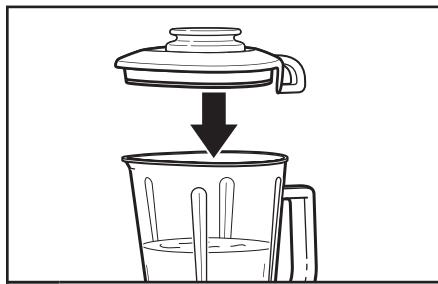


- 2 Ielieciet krūkā sastāvdajas un stingri uzlieciet vāku.


HOT FOODS (✿) vai CRUSH ICE (⌚) režīmā.

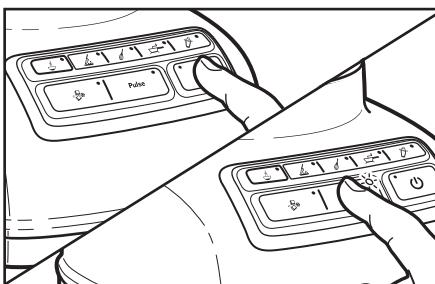

- 3 Nospiediet **POWER**, pēc tam **PULSE** <sup>Pulse</sup>. Virs Pulse pogas degs indikators, un visu četru ātrumu indikatori mirgos, lai norādītu, ka visi četri ātrumi ir (<sup>Pulse</sup>) PULSE režīmā.

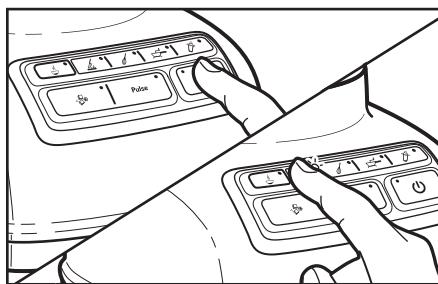

- 4 Nospiediet un cik ilgi vajag, turiet ātruma pogu. Kamēr darbosies PULSE režīms, degs gan ātruma pogas, gan PULSE indikators. Blenderēšana beigsies, kad atlaidīs Pulse pogu.  
Pulse indikators atsāks mirgot. Lai Pulse režīmu ieslēgtu citā ātrumā, nospiediet un turiet vēlamā ātruma pogu.

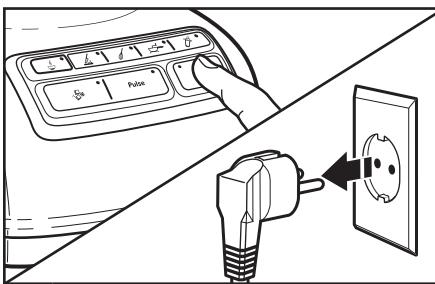

- 5 Kad blenderēšana pabeigta, nospiediet pogu **POWER** **OFF**, lai izslēgtu ierīci. Pirms krūkas nonemšanas atvienojiet ierīci no tīkla.

# BLENDERA LIETOŠANA

## Blendera krūkas sastāvdaļu trauciņa lietošana un Soft Start benderēšanas funkcija

- Blendera krūkas sastāvdaļu vāciņu var izmantot sastāvdaļu nomērišanai un pievienošanai. Nopemiet trauciņu un pievienojet sastāvdaļas režīmā CHOP (Smalcināt) vai MIX (Maisīt). Ja blenderi lieto lielā ātrumā ar pilnu krūku vai ar karstu ēdienu vai dzērienu krūkā, apturiet blenderi un pēc tam pievienojet sastāvdaļas.

**SVARĪGI:** blenderējot karstu ēdienu vai šķidrumus, pārliecinieties, vai vāks ir stingri nofiksēts vietā, un izmantojet tikai funkciju HOT FOODS 

- Soft Start blenderēšanas funkcija optimāla rezultāta iegūšanai automātiski ieslēdz blenderi mazākā ātrumā, lai ievilktu sastāvdaļas nažos, pāc tam ātrums palielinās līdz izvēlētajam ātrumam.

Soft Start funkcija darbojas tikai tad, ja ir izvēlēts ātrums, un blenderis nedarbojas PULSE ( ) vai CRUSH ICE ( ) režīmā.

## Ātruma izvēle

Ātrums	Ēdiens			
 HOT FOODS	Zupa Karstas mērces (gajas mērce, baltā mērce) Karsti dzērieni			
 CHOP	Kapāti augļi Kapāti dārzeņi	Gajas salāti sviestmaizēm	Pesto Garšvielu mērce Auksta augļu vai dārzeņu mērce	Sāļš garnējums Salds garnējums
 MIX	Augļu sula no saldēta koncentrāta Salātu mērce	Gajas mērce	Pankūku mērce Vafelju mērce	Mīksts Rikoto siers vai biezpiens
 PUREE	Auzu ēdiens	Augļu biezenis/bērnu ēdiens Gajas biezenis/gaja bērnu ēdiemam Dārzeņu biezenis/dārzeņi bērnu ēdiemam		Rīvēts cietais siers
 LIQUIFY	Blenderēts ledus dzēriens Saldēta jogurta dzēriens Augļu dzēriens (atšķaidīts) Ledus –piena dzēriens Šerbeta dzēriens	Mīksts želatīns kūkām/desertiem Siera kūka Muss		
 CRUSH ICE	Sasmalcināts ledus	Smalki kapāti svaigi augļi Smalki kapāti saldēti dārzeņi	Saldēti kapāti augļi (nedaudz atkausēti, kamēr var pārņemt ar naža galu)	
 PULSE	Kapāti augļi Kapāti dārzeņi	Gajas salāti sviestmaizēm	Sāļš garnējums Salds garnējums	

# PADOMI, KĀ SASNIEGT LIELISKUS REZULTĀTUS

## PADOMI, KĀ SASNIEGT LIELISKUS REZULTĀTUS

- Ja gatavojet dzērienus ar ledu, sāciet ar funkciju CRUSH ICE (✿), pabeidziet ar LIQUIFY (✿), lai radītu vienmērīgu struktūru.
- Ledu tieši no saldētavas var sasmalcināt labāk, nekā daļēji izkusušu.
- Mazākus ledus kubiciņus var sasmalcināt vai sakāpāt ātrāk, nekā lielus.
- Maisījumiem ar daudz sastāvdalām blenderēšanas procesu sāciet ar funkciju CHOP (✿). Pēc tam palieciniet ātrumu.
- Ja vēlaties, varat noņemt sastāvdalju
- Ja vēlaties, varat noņemt sastāvdalju trauciņu krūkas vāķa vidū, lai pievienotu šķidrumus vai ledus kubiciņus, kamēr blenderis darbojas ātrumā CHOP (✿) vai MIX (✿)
- Pirms virtuves piederumu lietošanas krūķā, izslēdziet blenderi. Sastāvdalju maišīsanai paredzēto gumijas lāpstīņu lietojet tikai tad, kad blenderis ir izslēgts. Nekad nelietojiet galda piederumus, tostarp lāpstīņas, kad blenders motors darbojas.

### Kā?...

**izšķidināt aromatizētu želatīnu:** ieļejet krūķā vārošu ūdeni, pievienojet želatīnu. Blenderējet režīmā „HOT FOODS“ (✿), kamēr želatīns izšķīst, apmēram 10 līdz 30 sekundes. Pievienojet citas sastāvdaljas.

#### **pagatavot cepumu, krekeru vai maizes drupatas:**

salauziet cepumus, krekerus vai maizi gabalos ar diametru apmēram 4 cm. Ievietojet krūzē. Uzlieciet vāku un PULSE ( Pulse ) režīmā darbiniet dažas reizes, apmēram 3 sekundes katru reizi, kamēr ir sasniegta vēlamā konsistence.

**pagatavot smalkas drupatas kūkām un desertiem:** salauziet cepumus, krekerus vai maizi gabalos ar diametru apmēram 4 cm un ievietojet krūzē. Uzlieciet vāku un PULSE ( Pulse ) režīmā darbiniet dažas reizes apmēram 20 līdz 30 sekundes, kamēr ir sasniegta vēlamā konsistence.

**sasmalcināt augļus un dārzeņus:** ieļejet krūzē 2 tases (475 ml) augļu vai dārzeņu gabalu. Uzlieciet vāku un PULSE ( Pulse ) režīmā blenderējet dažas reizes LIQUIFY (✿) pulsēšanas režīmā, 2 līdz 3 sekundes katru reizi, kamēr ir sasniegta vajadzīgā konsistence.

**pagatavot augļu biezeni:** ieļejet krūzē 2 tases (475 ml) konservētu vai vārītu augļu. Pievienojet 2 līdz 4 tējkarotes (30 līdz 60 ml) augļu sulas vai ūdens uz tasi (240 ml) dārzeņu. Uzlieciet vāku un režīmā PUREE (PUREE) blenderējet 5 līdz 10 sekundes.

**pagatavot dārzeņu biezeni:** ieļejet krūzē 2 tases (475 ml) konservētu vai vārītu dārzeņu. Pievienojet 2 līdz 4 tējkarotes (30 līdz 60 ml) buljona, ūdens vai piena uz tasi (475 ml) dārzeņu. Uzlieciet vāku un blenderējet režīmā PUREE (PUREE) apmēram 10 līdz 20 sek.

**pagatavot gaļas biezeni:** ievietojet krūzē vārītu, gabalos sagrieztu mīkstu gaļu. Pievienojet 3 līdz 4 tējkarotes (45 līdz 60 ml) buljona, ūdens vai piena uz tasi (240 ml) gaļas. Uzlieciet vāku un blenderējet režīmā CHOP (✿) 10 sek. Apturiet blenderi un nokasiet krūzes sānus.

Uzlieciet vāku un blenderējet režīmā PUREE (PUREE) vēl 10 līdz 20 sek.

**likvidēt kunkuļus mērcē:** ja mērce vai gaļas sula ir kunkuļaina, ieļejet to krūķā. Uzlieciet vāku un blenederējet režīmā MIX (✿) apmēram 5 līdz 10 sek., kamēr labi samaisīts. ieļejet pannā un gatavojiet kā parasti.

**apvienot miltus un šķidrumu ēdienu sabiezīnāšanai:** krūķā ieberiet miltus un ieļejet šķidrumu. Uzlieciet vāku un blenderējet režīmā MIX (✿) apmēram 5 līdz 10 sek., kamēr labi samaisīts. ieļejet pannā un gatavojiet kā parasti.

**Pagatavot augļu kokteīlus:** vispirms ieļejet krūķā šķidrumus un ieļejet saldētās sastāvdaljas, pēc tam citas sastāvdaljas. Uzlieciet vāku un blenderējet režīmā CRUSH ICE (✿) 10 līdz 15 sek., pēc tam režīmā LIQUIFY (✿) 10 līdz 15 sek.

# PADOMI, KĀ SASNIEGT LIELISKUS REZULTĀTUS

**pagatavot pankūku vai vafeļu mīklu no maisījuma:** ielieciet maisījumu un citas sastāvdajas krūzē. Uzlieciet vāku un blenderējet režīmā MIX (⌚) 10 līdz 20 sek., kamēr labi samaisīta. Ja vajadzīgs, apturiet blendersi un nokasiet krūkas sānus.


**sarīvēt sieru:** sagrieziet ļoti aukstu sieru apmēram 1,5 cm lielos kubīcījos. Ielieciet krūkā ne vairāk kā 1/2 tasi (120 ml) siera. Uzlieciet vāku un blenderējet režīmā LIQUIFY (⌚) apmēram 5 līdz 10 sek. Sausus sierus, piemēram, Parmasan, sasildiet līdz istabas temperatūrai un pēc tam blenderējet režīmā LIQUIFY (⌚) 10 līdz 15 sekundes.

## APKOPE UN TĪRĪŠANA

### Blendera tīrīšana

Bendera krūku var viegli notīrīt gan piestiprinātu pie pamatnes, gan atsevišķi.


- Rūpīgi notīriet blendersi pēc katras lietošanas reizes.
- Neiegremdējiet blendersa pamatni vai vadu ūdenī.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai beržamos.

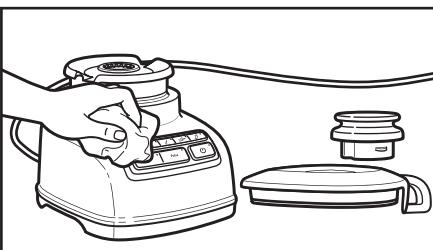

**1 Blendera pamatnes, vadības paneļa, vada, vāka un sastāvdaju traucīja tīrīšana:** pirms tīrīšanas atslēdziet blendersi no elektrotīkla. Noslaukiet ar siltu, mitru drāniņu, notīriet tīru ar mitru drāniņu un nosusiniet sausu ar mīkstu drāniņu.



**2 Pie pamatnes piestiprinātās krūkas tīrīšana:** noņemtu krūku līdz pusei piepildiet ar siltu (ne karstu) ūdeni, pievienojet 1 vai 2 pilienus trauku mazgājamā līdzekļa. Uzlieciet vāku, uzlieciet krūku uz pamatnes, nospiediet ātruma režīmu STIR un darbiniet blendersi 5 līdz 10 sekundes. Noņemiet krūku un izskalojiet ar siltu ūdeni.

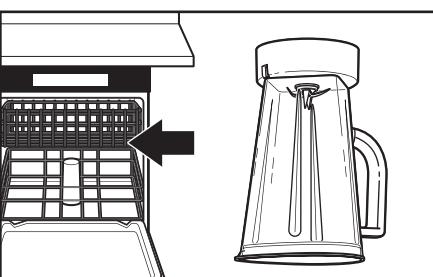


**3 Atdalītas krūkas tīrīšana:** otrādi apgrieztu krūku mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā vai ar rokām – ar ziepjūdeni, noskalojiet un noslaukiet sausu.

**SVARĪGI:** lai iegūtu labāku rezultātu, vāku un sastāvdaju traucīju mazgājiet ar rokām.

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA


**SVARĪGI:** blenderis nedarbosies nevienā ātrumā, nav nospiesta poga POWER (⊕).

## Blenderis nedarbojas, kad ir izvēlēts iestatījums

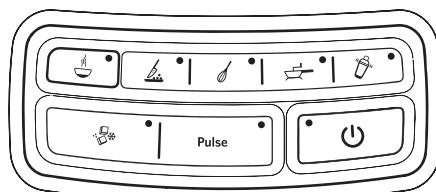


Nedeg indikatorlampiņas

Pārbaudiet, vai blendersa spraudnis ir iespējams izmēģināt kontaktligzdu. Ja ir, nospiediet pogu POWER (⊕), pēc tam atvienojiet blendersi no elektrotīkla. Iespraudiet spraudni tajā pašā kontaktligzdu un nospiediet pogu POWER (⊕). Ja blendersis tomēr nedarbojas, pārbaudiet tās elektrības kēdes drošinātājus, kurai pievienots blenders, un nodrošiniet, lai elektriskā kēde būtu noslēgta.

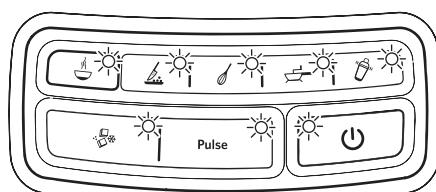

Vienlaicīgi mirgo visas indikator-lampiņas


Ja blendersis ir pieslēgts elektrotīklam, bet nekas nenotiek, kad nospiez pogu POWER (⊕), visas indikatorlampiņas mirgo, motora rotors var būt bloķēts. Nospiediet pogu POWER (⊕); pēc tam atvienojiet blendersi no elektrotīkla. Atkal pieslēdziet blendersi tīklam, pēc tam nospiediet pogu POWER (⊕) un izvēlieties vajadzīgo ātrumu.

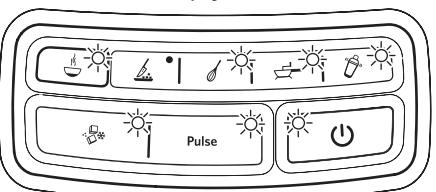

Viena indikatorlampiņa mirgo pārmaiņus


Ja blendersis ir pieslēgts elektrotīklam, bet neieslēdzas, un viena indikatorlampiņa mirgo pārmaiņus ar citām indikatorlampiņām, blendersim var būt iesprūdis taustīgš. Nospiediet pogu POWER (⊕), lai izslēgtu blendersi, pēc tam atvienojiet to no tīkla. Atkal pieslēdziet blendersi tīklam un nospiediet pogu POWER (⊕), lai atbrīvotu un atiestatītu iestrēgušo taustīgu.

## Blenderis darba laikā apstājas

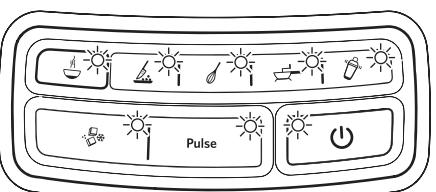

Visas indikatorlampiņas mirgo vienlaicīgi

Blendersis var būt pārslogots, blendersējot smagas sastāvdalas. Tādā gadījumā tas automātiski izslēgsies, lai nesabojātu motoru.

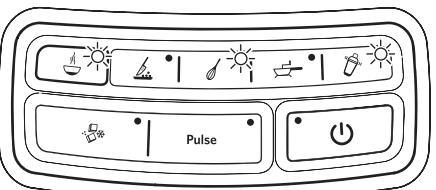

Visas indikatorlampiņas mirgo pārmaiņus

Nospiediet pogu POWER (⊕), lai atiestatītu blendersi, un atvienojiet to no elektrotīkla. Noņemiet krūku no pamatnes un sadaliet tās saturu mazākās daļās. Blendersa slodzi var samazināt arī šķidruma pievienošana krūkā. Blendersis var būt iesprūdis. Tādā gadījumā tas apstāsies, lai nesabojātos motors. Nospiediet pogu POWER (⊕)

Ja problēmu nevar novērst ar šajā sadaļā aprakstītajām darbībām, sazinieties ar pilnvaroto Klientu apkalpošanas centru (skatīt sadaļu „Garantijas apkalpošana”).

# GARANTIJA UN TEHNISKĀ APKOPE

## „KitchenAid” blendera garantija

Garantijas termiņš:	„KitchenAid” maksās:	„KitchenAid” nemaksās par:
<b>Eiropa, Vidējie Austrumi un Āfrika:</b> <b>modelim 5KSB1585:</b> divi gadi no iegādes datuma.	nomainīto daļu un remonta darba izmaksas par materiāla vai ražošanas defektu izlabošanu. Apkalpošana jāveic „KitchenAid” pilnvarotā klientu apkalpošanas	A. Remontu, ja blenderis izmantots citām darbībām, nevis parastai ēdienu gatavošanai mājsaimniecībā. B. Bojājumiem, kas radušies negadījuma, pārveidojumu, nepareizas ekspluatācijas vai vietējiem elektrības standartiem neatbilstošas instalācijas vai lietošanas rezultātā.

**„KITCHENAID” NEUZNEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM.**

## Klientu apkalpošana

Visu ar produktu un pēcpārdošanu saistīto jautājumu gadījumā sazinieties ar savu vietējo izplatītāju, lai uzzinātu jums tuvākā autorizētā KitchenAid servisa/ klientu centra nosaukumu.

**Home Decor OÜ**  
Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, 11415  
Tel. +372 555 09 561  
info@kitchen.ee  
[www.kitchenaidlv.lv](http://www.kitchenaidlv.lv)  
[www.facebook.com/kitchenaidlv/](http://www.facebook.com/kitchenaidlv/)

© 2013. Visas tiesības paturētas.  
Specifikācijas var mainīties bez ūpaša pazīojuma.

# KitchenAid

© 2013. Visas tiesības paturētas.  
Specifikācijas var mainīties bez īpaša paziņojuma.